

Espaçador 35000

Sensores de segurança e atuadores magnéticos não devem ser fixados diretamente em material ferroso. Recomendamos o uso de espaçadores.

Especificação Técnica

- Permite a fixação de sensores magnéticos e atuadores em materiais ferrosos

Desenho técnico

IMAGE 1/8

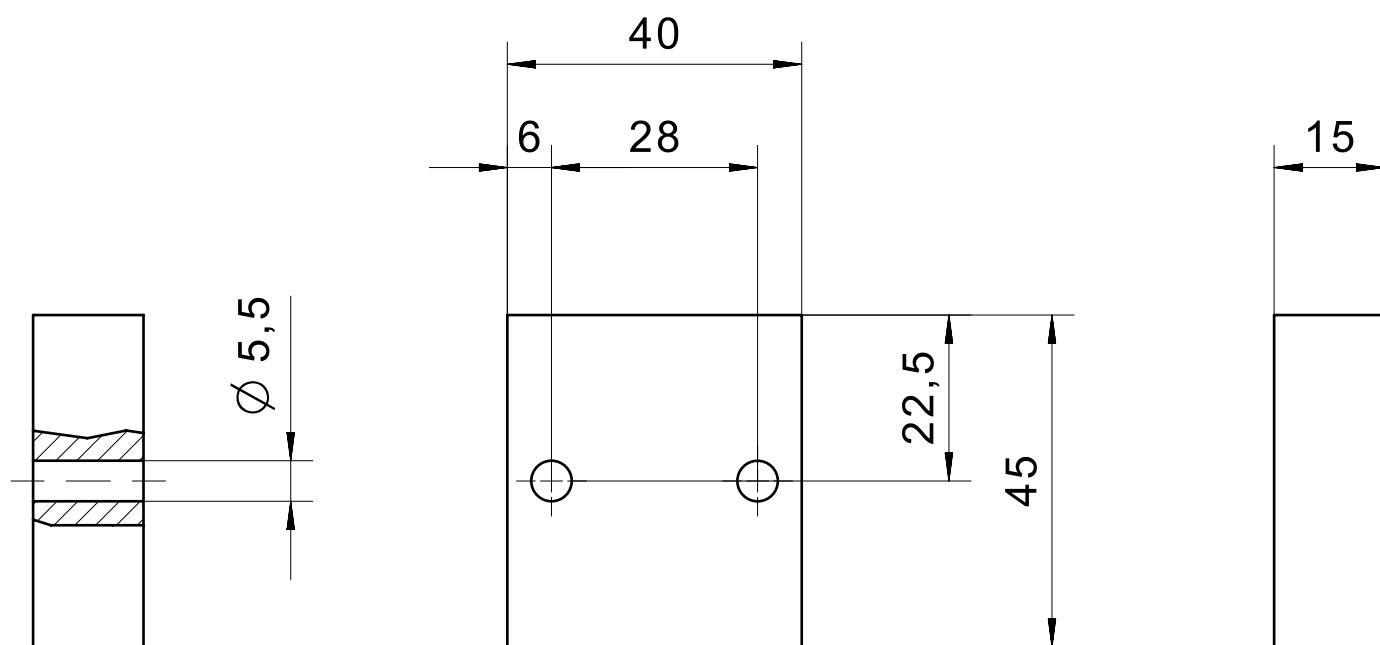


IMAGE 2/8

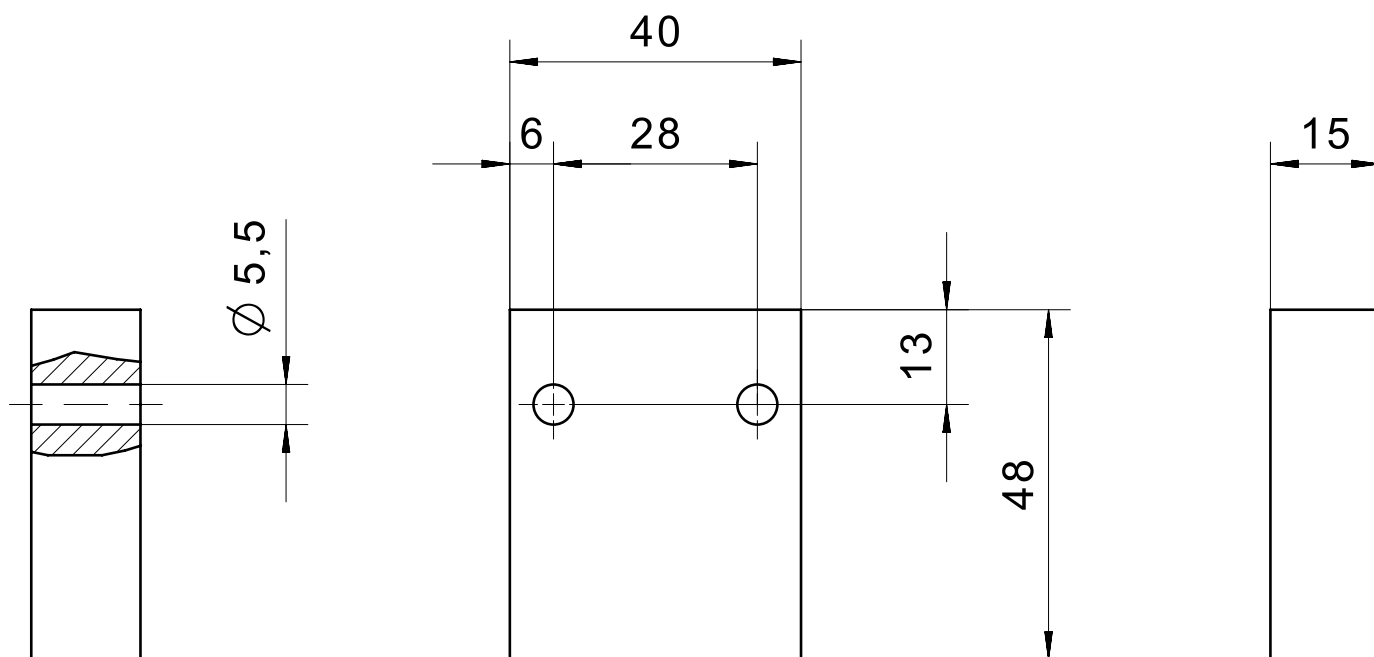


IMAGE 3/8

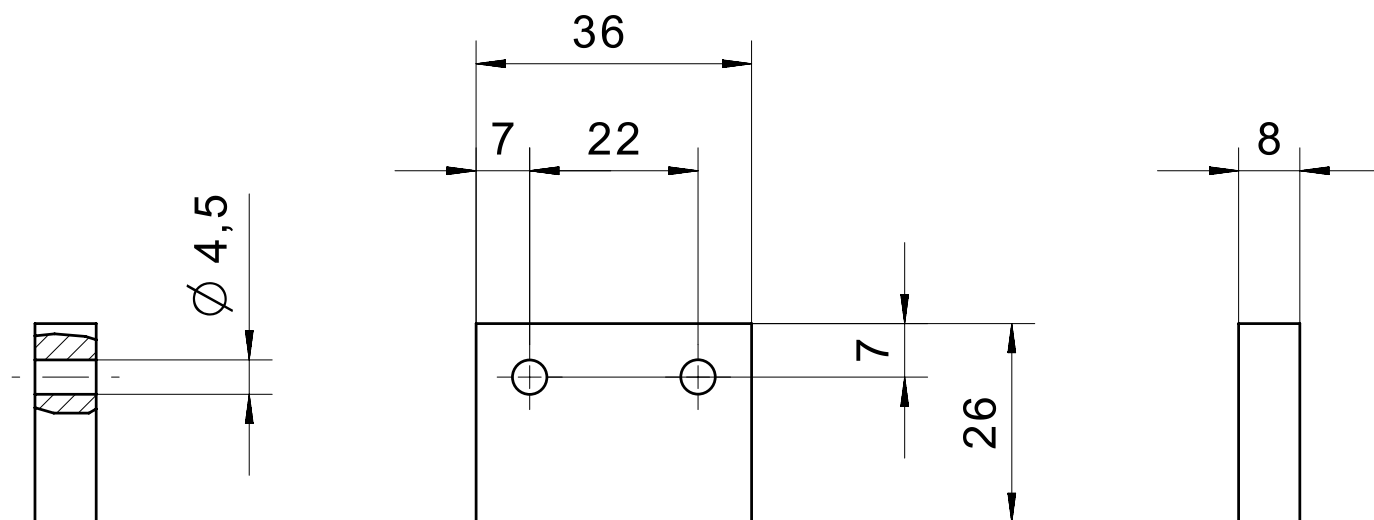


IMAGE 4/8

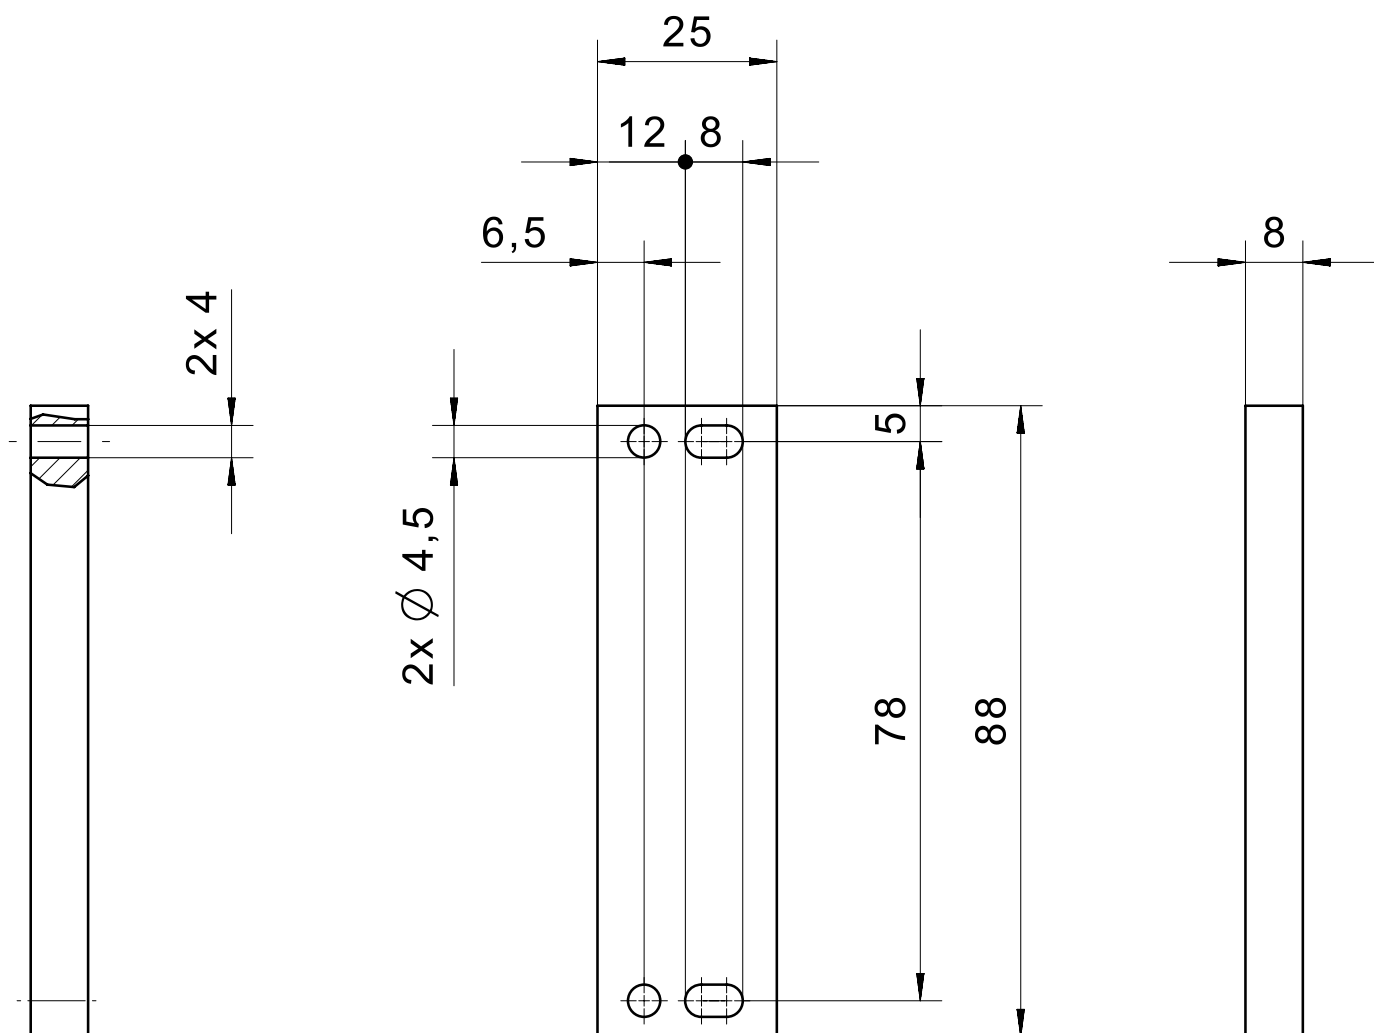


IMAGE 5/8

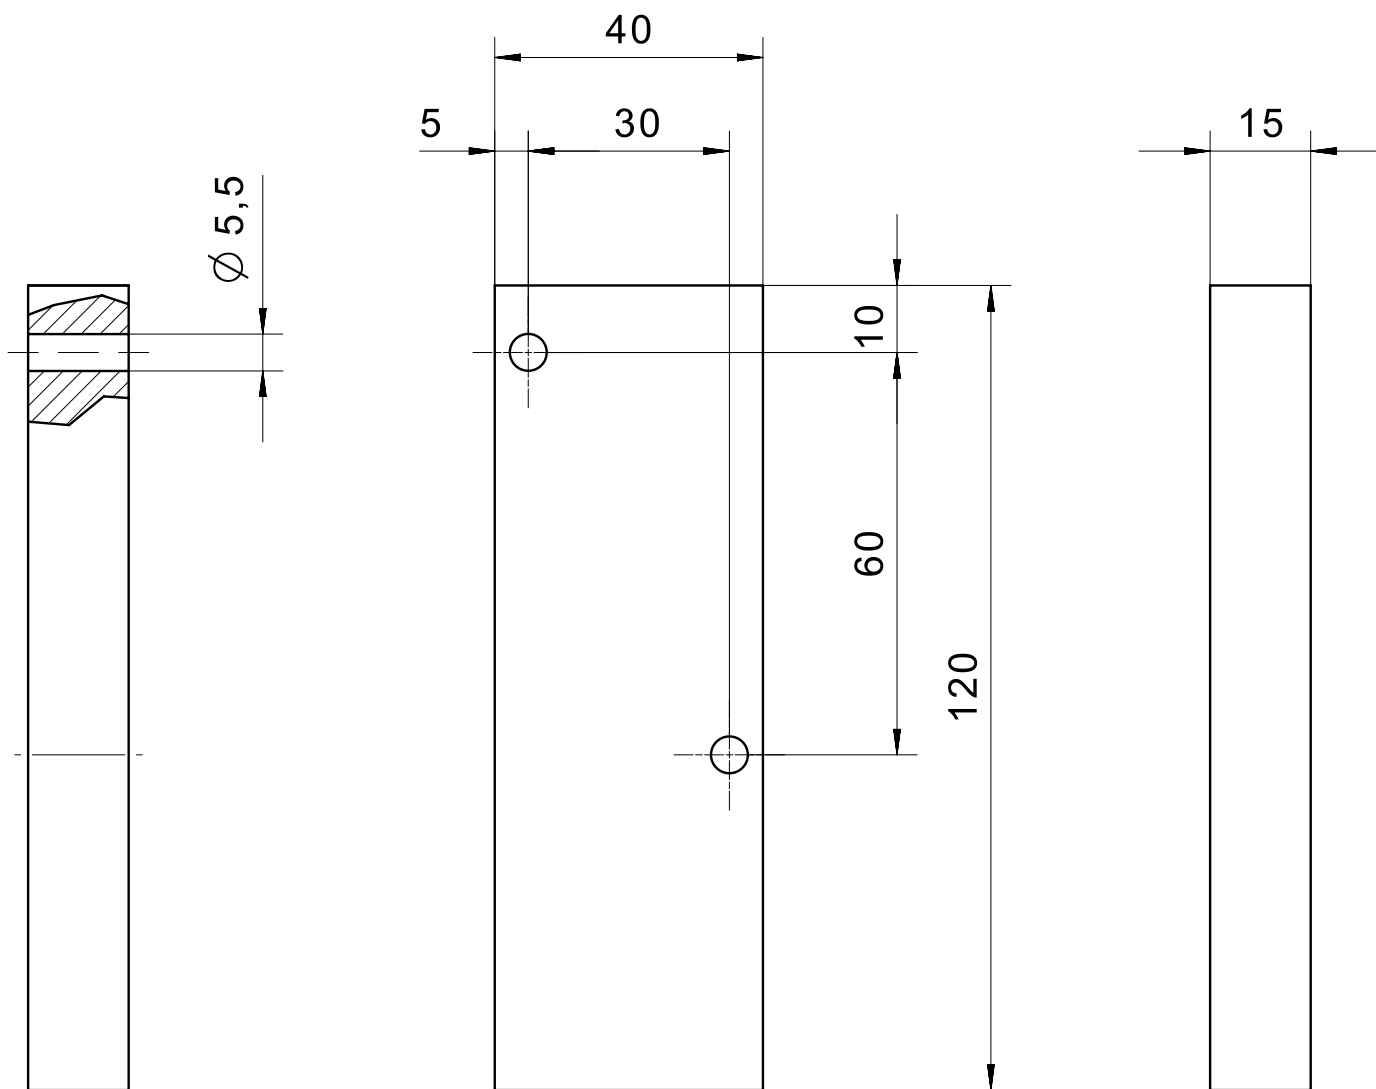


IMAGE 6/8

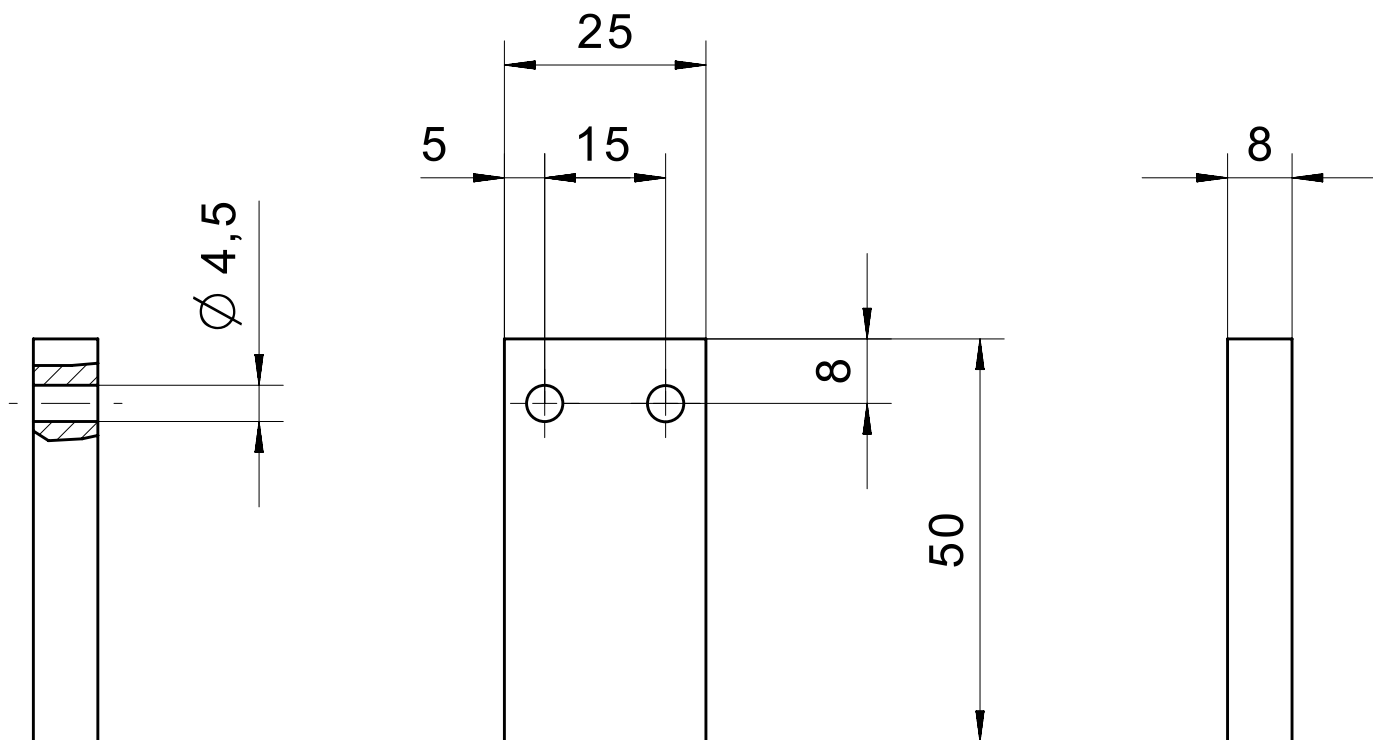


IMAGE 7/8


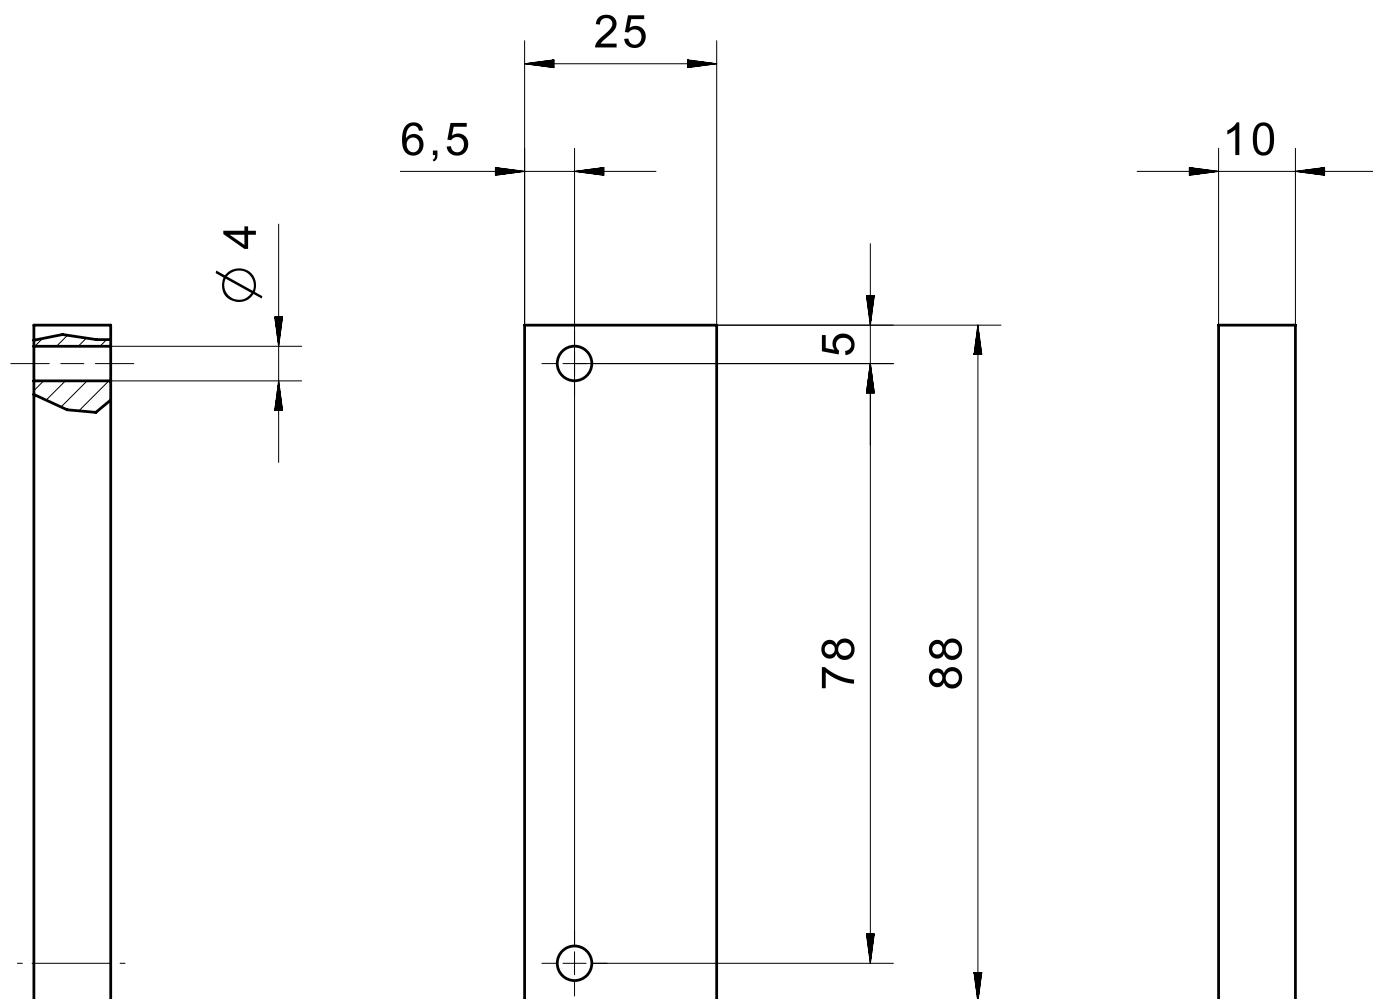


IMAGE 8/8

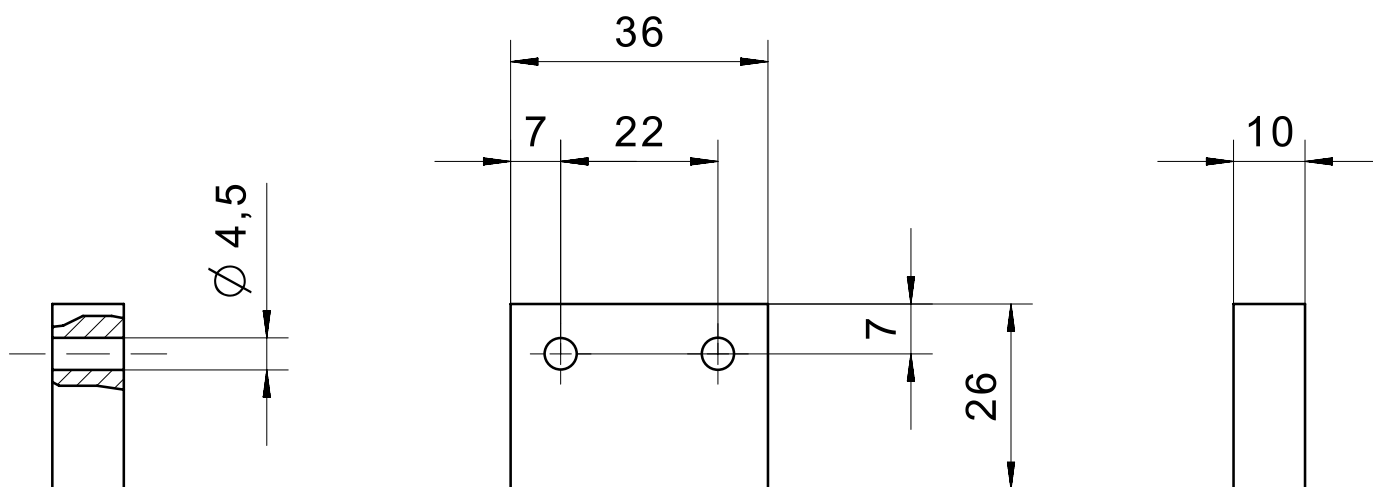

Product options

IMAGE 1/1

ORDERING KEY

| 350 | | Spacer plates |
|-----|-----|---|
| | 002 | For safety sensor 161... |
| | 003 | For actuator 30422112 |
| | 004 | Material thickness 8 mm – for safety sensor 153... and corresponding actuators |
| | 005 | Material thickness 8 mm – for safety sensor 165... and corresponding actuators |
| | 006 | For safety sensor with built-in relay 117... |
| | 007 | For safety sensor 114... and corresponding actuators |
| | 008 | Material thickness 10 mm – for safety sensor 165... and corresponding actuators |
| | 009 | Material thickness 10 mm – for safety sensor 153... and corresponding actuators |