


Montagehinweis eloLance SL2

1

SCHLAUCHSTUTZEN MONTIEREN

- ▶ Schlauchstutzen in das G3/8“ Gewinde einsetzen. Schlauchstutzen einschrauben. Anzugsmoment 2,3 Nm -0,2 Nm/+0,7 Nm einhalten, damit die Dichtigkeit gewährleistet ist.
- ▶ Schlauchstutzen muss gemäß der Abbildung einrasten. Ist dies nicht der Fall, Schlauchstutzen weiter in Anzugsrichtung eindrehen, bis der Schlauchstutzen mit der nächsten Rastnase am Gehäuse spürbar einrastet.
- ✓ Schlauchstutzen ist montiert.

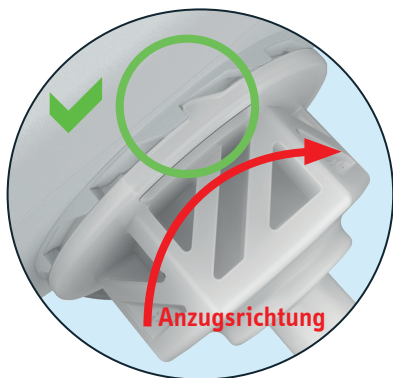

2

MONTAGE SCHLAUCH

Schlauch auf Schlauchstutzen montieren

- ▶ Schlauch an den, optional erhältlichen, bzw. vormontierten Schlauchstutzen anbringen.
- Schlauch muss im Durchmesser auf den Schlauchstutzen passend sein.
- ▶ Schlauch auf den Stutzen aufpressen.
- Ggf. zusätzliches Befestigungsmaterial verwenden, um den Schlauch auf dem Schlauchstutzen zu halten (z. B. Schlauchschelle). Schlauch und Schlauchstutzen dürfen nicht gequetscht oder abgeknickt werden.
- ▶ Auf festen Sitz prüfen.
- ✓ Schlauch ist auf Schlauchstutzen montiert.

3

MONTAGE BEHÄLTERDECKEL AUF KLEMM-KONUS

Behälterdeckel auf Klemm-Konus montieren

- ▶ Loch mit Durchmesser 30 +1 mm zentrisch in Deckel bohren. Deckel nicht im Lieferumfang enthalten.
- ▶ Behälterdeckel von unten vorsichtig über Schwimmer und Sicherungsring ziehen.

4

MONTAGE ELOLANCE MIT BEHÄLTERDECKEL IN BEHÄLTER

Voraussetzung:

Montierter Behälterdeckel auf Klemm-Konus.

eloLance mit Behälterdeckel in Behälter einsetzen (Montage / Höhe einstellen)

- ▶ eloLance in Behälter einführen.
- ▶ Klemm-Konus mit Behälterdeckel auf Behälteröffnung schieben.
- ▶ eloLance am Kopfteil festhalten und Behälterdeckel mit dem Behältergewinde fest verschrauben.
- ▶ eloLance am Kopfteil festhalten und in die gewünschte Position schieben (Höhenverstellung).
- ✓ eloLance ist im Behälter montiert.

5

MONTAGE ELOLANCE MIT KLEMM-KONUS

Die Klemmfunktion ist für Behälteröffnungen mit Durchmesser zwischen 30 mm und 37 mm geeignet. Größere Behälteröffnungen erfordern die Montage mit Behälterdeckel.

- ▶ eloLance mit Klemm-Konus in Behälter einsetzen (Montage/ Höhe einstellen)
- ▶ eloLance in Behälter einführen.
- ▶ Klemm-Konus in Behälteröffnung schieben und sicher verklemmen.
- ▶ eloLance am Kopfteil festhalten und in die gewünschte Position schieben (Höhenverstellung).
- ✓ eloLance ist in Behälter montiert.

i

Bitte weitere Hinweise in der Gebrauchsanweisung beachten.